

播 放 机 使 用 手 册



数码音频播放机/录音机/收音机 iFP-700 泵到














www.iRiver.com

www.iRiver.com

	内容
前言	1
控制图示	2
电脑软件安装	3
基本操作	4
便捷功能	5
附加信息	
· 操 示	6
这份说明书包括安装和使用播放器。 关于软件使用的细节,其中包括传输 音乐到播放器,请查阅软件说明书。	

目录



-	

互联网	1-1
特点	1-2
关于电源	1-3

提 示 这份说明书包括安装和使用播放器。 关于软件使用的细节,其中包括传输 音乐到播放器,请查阅软件说明书。

- 网址:www.iriver.com(英文) www.iriverchina.com(中文)
- 查找关于我们公司,产品,客户和技术支持的信息。
- 升级您的播放机固件。固件升级提供新的音乐格式支持和 新的产品功能。
- 咨询产品的常见问题。
- 为了能让产品得到我们的客户服务部最有效的支持、 请在线注册您的iRiver产品。
- 查看由于增强播放机功能或产品规格变化,而改变的说明书内容。

iRiver有限公司对此文档的错误或者遗漏不承担任何责任,此文档内容的变动恕不另行通知。

iRiver是iRiver有限公司在韩国和/或其它国家的注册商标并合法使用。Microsoft Windows Media和Windows Logo是微软公司在美国和/或其它国家的商标或注册商标。 所有其它的品牌和产品名称都是它们各自公司或组织的商标。 所有其它的产品名称可能是它们合作公司的商标。

© 1999-2004 iRiver 有限公司, 所有权保留。

- 多种音频解码播放器 支持MP3,WMA,OGG和ASF格式。
- **固件升級** 通过固件升级提供最新升级功能。
- **图像液晶屏显示多种语言** iFP-700系列拥有可以显示多种语言(40种语言)的图像液晶屏。
- FM收音机 您可以轻松接收FM电台,并且通过自动预设和频率记忆功能, 设置您喜欢的电台。
- 6种预设的音效平衡:正常,摇滚,爵士,经典,重音,金属。
- Xtreme EQ 和 Xtreme 3D 用Xtreme EO定制您自己的音效平衡,用Xtreme 3D增加重音和环绕。
- 图形化用户界面
- **便捷的浏览功能** 简易浏览使查找歌曲更容易。
- 支持8级共500个目录.1500个文件。
- 定制自己的播放列表
- 直接录制压缩编码 11.025KHz ~44.1KHz, 8Kbps ~ 320Kbps
- 录制FM广播,声音,或其它输入设备录制 声音输入可以由AGC自动控制音量
- 附送便携挂绳
- 支持USB2.0 (iFP-780 只支持 USB 1.1)

目录

放入电池

1 打开电池盖。



⊋ 关闭电池盖。



如果电池电量用尽,

"Low Battery"(电量不足) 便会显示在液晶显示屏上。 请放入一节新电池。



② 放入电池(AA1.5伏电池一节) 请确认电池+和一方向 与电池盒内的图示一致。



湜 示


- 为了避免侵蚀,请在播放器长期 未使用的时候,请取出电池。
- 电池电量用尽后,请及时取出, 避免侵蚀
- 当发现已受侵蚀时,请用干布擦 干电池盒并换上一节新的电池。

止囬	2-1
侧面	2-2
液晶显示屏	2-3

提示 这份说明书包括安装和播放器的使用。 关于软件使用的细节,其中包括传输 音乐到播放器,请查阅软件说明书。

侧面



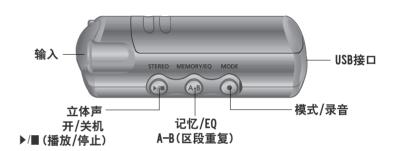



2-1

控制图示

电脑软件安装

*** IRM (iRiver Rights Management)**

IRM 是一种数码音乐格式。

请访问我们的网站以获取关于音乐格式的详细信息。

电脑软件安装 3-1

连接播放器 3-4

断开播放器与 电脑的连接 *3-7*

提 示 本章节仅包括Windows运作系统的安装。 MAC OS的安装说明,请见软件手册。

提 示 手册包括安装和使用播放器的硬件。 关于软件运用包括传输音乐到播放机上, 请见软件说明手册。

图示

软件安装

重要: 在把你的播放器连接到个人电脑上之前, 请完成下面各个步骤

• 将随即安装光盘出入光驱, 会自动运行出现下图所示的安装画面



- 如果安装程序未自动启动。 请运行安装盘的"setup.exe" 安装程序会启动
- 随机安装盘包含以下内容:
- -驱动程序
- -iRiver Music Manager 音乐管理员
- -适用MAC电脑的音乐管理器
- 播放机内可以存储MP3或其他格式文件,可以使用管理器上传 除音乐(MP3.WMA.ASF)以外的其他文件
- 您可以到www.iRiverchina.com下载最新版本的驱动程序和iRiver Music Manager。
- 如果电脑操作系统是Windows2000或WindowsXP,请使用管理员登录

系统要求 (Windows)

- 奔腾 133MHz或以上
- USB 接口
- Window 98SE / ME / 2000 / XP
- CD-ROM
- 10MB 空闲硬盘空间

软件安装

请注意可能安装时的屏幕可能与这里出现的样子有些不同, 由于可能是更新的版本。如果您的屏幕不同,请访问 www.iRiver.com 获取更新过后的使用说明。

将安装盘放入光驱中 程序开始自动运行



🤰点击 "Next" (下一步)安装iRiver Music Manager



选择语言后,点击"Next"



下一步)开始安装



连接电脑

软件安装


5 在确定安装文件夹后, 点击"Next"。



6点击 "Install" 开始安装。





安装正在进行。 在安装完成后,点击"Finish"。

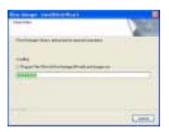




1用附件中的USB线按图示对应接口连接电脑

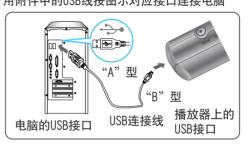





⊋按下STEREO按钮开启播放机。揭开 USB接口保护盖,连接USE线



3 "USB CONNECTED" 将会在播 放机的液晶屏上。



- 请在停止播放后再将播放机与电脑连接,以避免出错
 - iFP-780支持USB1.1, iFP-790/795/799支持USB2.0版本。

3-3

"新硬件"的安装

"新硬件"的安装

1 在从光盘上安装完iRiver Music Management之后,把您的播放器和电脑连接,出现"发现新硬件"



3 选择"自动安装驱动程序"并点击"下一步"



2 电脑将会自动查找新的硬件。



4 如果出现硬件安装警告信息, 请点击"仍然继续" (Windows XP)iRiver驱动程序 不会对系统产生任何伤害



5 安装进行中



6 点击"完成" 结束新硬件安装



7 屏幕上出现找到新硬件信息, 新硬件已成功安装并可使用



- Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000操作系统无需安装 其他设备
- 请在安装iRiver Music Manager之后进行新硬件的安装

目录

断开播放器与电脑的连接

1 用右键点击移除硬件图标 选择安全移除硬件



2 选择播放器后,点击停止



② 确认移除硬件,点击确定



4 确认安全移除硬件后, 点击关闭(Windows XP)



※ 如果播放器没有正确断开连接, 可能对播放器造成损坏

欣赏音乐	4-1	
基本操作	4-3	
收听FM广播	4-7	
录音	4-11	

电脑软件安装

欣赏音乐



• 点击PLAY/STOP键开机 再点击一下进行播放





• 调节音量

+: 增大音量 -: 减小音量



• 把HOLD开关推至 "OFF"

OFF 🕞



选择歌曲

▶■ 选择前一首 ▶▶□:选择后一首



提示

- 开启HOLD时,其他按键将不起作用

· 在停止播放MP3或录音待机状态下, 播放机会按照功能设定中"STOP POWER oFF"的时间自动关机. (参见5-17页)

• 开机



•播放



• 切换功能 (MP3 ↔ FM ∀ Voice recording
 ↓ LINE IN)



• 停止



•播放后一首




•播放前一首





•播放后一个目录



•播放前一个目录



• 快进



• 快退



• 关机



基本操作

基本操作





- 1.液晶显示屏,显示播放器的操作状况
- 2. 选择前一曲目或收音机频道
- 3.增加音量
- 4. 选择后一曲目或收音机频道
- 5.浏览/菜单功能
- 6.减少音量
- 7. 开始/停止播放。选择收音机模式或关机
- 8.选择EO模式、A-B区段重复、FM收音机自动记忆频道

EQ : NORMAL \rightarrow ROCK \rightarrow JAZZ \rightarrow CLASSIC \rightarrow U BASS \rightarrow METAL \rightarrow Xtrm EQ \rightarrow Xtrm 3D

9. 选择功能、播放模式, 开始/停止录音

浏览








改变模式

长击MODE键显示。左右轻推NAVI/MENU 键选择想要的模式, 点击NAVI/MENU键进入该模式。




















调节音量



点击STEREO按钮选择立体声或单声道

选择FM调节模式

麦克风录音 ↔

LINE IN录音

向上推导航键增加音量

向下推导航键减低音量





减小

4-3

基本操作

点击NAVI/MENU键,按VOL+或VOL-按钮找到需要的歌曲。

点击NAVI/MENU的键, ▶▶ 或 🕟 键选择



轻推 ◄ 键,返回上一层目录 STEREO 如果没有上一层目,将会中止浏览

模式

在播放音乐时,点击MODE/REC键切换模式



重复播放 随机播放 浏览播放









长击MODE/REC键,可以选择MP3播放或FM收音或录音功能 (选择播放MP3时,播放模式将自动生效)

菜单

长击NAVI/MENU键讲入菜单

- ① 菜单之间移动: 轻推 ▶▶Ⅰ或 ◄◀
- ② 退出:点击PLAY/STOP键或长击NAVI/MENU键退出
- ③ 选择:点击NAVI/MENU键。



删除播放机内文件

1 停止播放



ク 点击NAVI/MENU



? 向上下轻推导航键选择 欲删除的文件



点击MODE提示确认信息 通过 ▶▶Ⅰ或 ◄◄ 选择 "YES" 后 点击NAVI/MENU



删除播放机内的目录

1 停止播放



2点击 "NAVI/MENU"



3 选择要删除的文件夹



轻推 ▶▶ I ◄ 选择 "YES" 后 点击NAVI/MENU



示 只能删除空目录

4-5

收听FM广播

1 长击MODE/MENU键





液晶显示屏上会出现功能选择的图示▶

2 点击 I◀◀ , ▶▶I 选择FM RADIO 点击NAVI/MENU键确认





2 向左右轻推NAVI/MENU键选择收音频道



 $(Ex : 87.5 \rightarrow 87.6)$

选择立体声或单声道

• 点击STEREO/PLAY/STOP键



自动搜索功能

左右轻推NAVI/MENU键,自动搜索前一个或后一个频道



预设模式

点击NAVI/MENU键,切换预设模式

轻推Ⅰ◀◀,▶▶Ⅰ 键选择前一个或后一个已储存的预设频道

(如:89.1 \rightarrow 91.9 \rightarrow 93.1)




基本操作

4-7

收听FM广播

1 轻推 ▶▶ 或 ■ 键改变频率

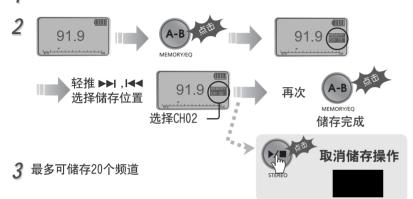

自动储存频道

长击A/B MEMORY键,自动选择电台 并把它们有序保存。 (只会在非预设模式下生效) 自动储存频道在信号弱的地区可能无效



记忆功能 (删除已储存频道)

1 在预设模式下选择要删除 的频道 2 长击MEMORY键



- 当前频道删除后将自动显示下一个频道 如果还想删除下一个频道,点击MEMORY键

盪 示

- ▶ FM收音接受状况因地域不同会有差异
- ▶ 在预设模式下,自动搜索和自动记忆功能将不可用
- ▶ 在未设置任何预设频道时,会显示EMPTY,然后渐渐消失

关闭播放器

长击播放/停止键关闭播放机



录制语音

在播放FM广播时点击 MODE/REC键



点击PLAY/STOP键, 暂停录制 再点击PLAY/STOP键,重新开始录制



暂停录制

☐ RECORDING... TUNER001 00:30:02

停止录制

再次点击MODE/REC键停止录制 录制的文件保存TUNER000.REC, 保存在TUNER文件夹







播放录音文件

切换至MP3播放模式后,选择TUNER目录下的文件,点击PLAY/STOP键 쀑 派 ●录制时音量不可控制

> ●录制的REC文件能通过iRiver Manager管理员转换为MP3文件 (iRiver Music Manager软件使用说明详见 32-34页或37-39页)


▼ 长击MODE/REC键







②点击NAVI/MENU键(或PLAY/STOP) 进入VOICE模式(进入录音 准备状态)





2軽推▶▶Ⅰ, ◄◀ 选择VOICE模式





▲点击MODE/REC键开始录音





停止录音

点击MODE/REC键



提 示

在停止录音之后,重新开始 会生成新的声音文件

播放录制的文件

点击PLAY/STOP键



暂停录音

点击 ▶/■ 暂停录音点击 ▶/■ 继续录音

提 示

暂停录音不会产生新的文件 录音会添加到当前的录音文件中

提示

- 录音的文件名格式为VOICE000.REC,保存在VOICE目录
- 如果屏幕上显示-00.00.00-,表示播放机无可用空间进行录音,请删除部分 文件或目录以提供空间录音(详见4-6页, iRiver Music Manager)
- 当储存空间已满或电池电量低时,播放机不能录音
- 请将音源和播放机保持一定距离以保证录音不会失真
- 录制的REC文件可以通过iRiver Music Manager转换为MP3文件 (详见iRiver Music Manager软件使用说明4-32—4-34)

从外部音频设备录制

¶ 将播放机的LINE IN接口和外部音源的LINE OUT接口连接



2 在菜单中设置 "LINE IN RECORDING

MODE"(详见5-22页)



长击MODE/REC键





提 示

- 要使用外接麦克风,请在菜单中选择Line-In模式

从外部音频设备录制

轻推 ▶▶I 或 I◀◀ (VOL+或 VOL-) 选择LINE-IN模式






点击MODE/REC键开始录音





5 点击NAVI/MENU键(或PLAY/STOP) 讲入LINE-IN模式 (录音待机状态)





7在外部音频设备开始播放 你想要录下来的声音

提 示

- 录音文件按顺序保存为 AUDIO000.REC, AUDIO001.REC... 文件被存入RECORD目录
- *在控制line-in/ext mic的菜单中 选择Ext.Mic将会使用外置麦克风进行录音 (参见4-23页)
- 使用麦克风录制的文件按顺序保存为 EXMICO00.REC

播放已录制文件(1)

1 点击MODE/REC键



●READY RECORD ann. ⇔ (⊙) Remain time STEREO 44.1KHz 128KBPS

1 点击PLAY/STOP键



播放已录制文件(2)

点击NAVI/MENU键,使用VOL+或 VOL-键选择录制的文件





010 02:24 **™** RECORD AUDIO000 MP 4 4 128 ~/~~

目录

浏览(搜索)	5-1
播放模式	5-3
程序模式	5-5
EQ 模式	5-8
	5-9
基本操作	5-10
一般	5-12
显示	5-14
计时器	5-17
控制	5-20
播放模式	5-24
名称	5-26
声音	5-27

浏览 [搜索]


浏览



使用NAVI/MENU, VOL+, VOL-键浏览和 选择曲目

1 NAVI/MENU键







4 选择曲目





文件类型



₩ b WMA









※ IRM (iRiver Rights Management) iRiver Rights Management是一种数字音乐格式 关于此音乐格式的细节,请浏览我们网站。 便捷功能

模式「播放模式)

试听

模式 (播放模式)

可以选择多种播放方式(详见5-24页)



▲ 按MODE/REC键时,此图标会随之改变

重复

	重复播放同一首音乐
D	播放目录中所有的音乐后停止
	重复播放目录中所有的音乐
	重复播放所有音乐

随机

SFL	随机播放所有音乐后停止
SEL	随机重复播放一首音乐,向后跳进会随机选择另 一首音乐重复播放
SEI- D	随机播放目录中所有音乐后停止
SEL DA	随机重复播放目录中所有音乐
SEL Á	随机重复播放所有音乐

■ 试听:按顺序播放每首音乐的前十秒 重点试听:跳至每首音乐的一分钟处然后播放十秒 这里可通过菜单功能设置(详见5-25页)

区段重复

反复播放选定的一段音乐



点击此键 选择开始点<A>点 MEMORY/EQ

再点击此键 选择结束点点



▲ A-B区段将会重复播放

5-3


便捷功能

程序模式

1点击MEMORY/EQ键停止播放

显示播放列表





2轻推VOL+, VOL-键选择曲目








启动程序模式

3点击NAVI/MENU键把曲目添加的程序列表中



▲点击MEMORY/EQ键,保存程序列表



• 按程序列表保存文件到目录 选择一个目录后,点击MEMORY/EQ键把文件保存的所选目录中. (不包括子目录)

程序播放

创建程序列表后,按PLAY/STOP播放排序后的曲目





便捷功能

便捷功能

5-5

EQ模式

E0模式

使用MEMORY/EQ键选择要删除文件,点击MODE/REC键程序列表会自动更新



欲删除列表中所有文件,长击MEMORY/EQ键

取消程序播放

点击停止键后,向VOL-方向轻推NAVI/MENU

停止状态下



可以根据播放的音乐的类别选择EQ模式

长击MEMORY/EQ键显示当前EQ 之后每次按键EQ模式会按顺序切换



NORMAL ROCK





็ 示

Xtrem EQ 和 3D在菜单中设置, 详见5-27页到5-29页。

提 示

通过在EQ SELECT菜单中设置想要的EQ模式 没有选中Xtrem EQ 和 Xtrem 3D 时,菜单上的设置值会被储存但EQ 模式不改变。

便捷功能

便捷功能

菜单操作

基本操作

设置 (MENU)



功能设置可能因固件版本不同而改变 用户可以自定义设置

GENERAL

CONTROL

- ⊕- fast skip
- b- voice recording mode
- to voice auto detection
- tuner recording mode

DISPLAY

- ⊕ back light
- de scroll speed
- tag information play time information

- shuffle

d⊢ intro

d study

- d⊢ name

MODE

TIMER

- de stop Power Off - set Time
- alarm/Record Select
- d⊢ set Alarm
- tuner Rec. Reservation

SOUND

- d⊢ ea limit
- eq select
- de fade in

- 长击NAVI/MENU键可显示功能菜单
- 由六个包含子菜单的主菜单组成
- ▼ 主菜单

▼ 子菜单

▼ 在子菜单中进行设置



选择主菜单

• 在菜单间切换

轻推 ▶▶I ►▼ 在菜单间移动



• 从主菜单进入子菜单






便捷功能


选择子菜单

• 进入子菜单





你可以通过NAVI/MENU鍵▶▶ , I◀ 或 VOL+, VOL-, 设置. 取消或改变子菜单





退出子菜单

点击PLAY/STOP键退回到主菜单

退出主菜单

点击PLAY/STOP键退出主菜单





一般(GENERAL)




恢复(RESUME)

ON: 从先前歌曲停止的地方

重新开始播放

OFF:重新从第一首歌曲开始播放




语言 (LANGUAGE) 支持40种语言

 MP3文件的歌曲名称和ID3 标签信息 与创建它的电脑操作系统有关。 (例如,如果一个MP3文件在英文版的Windows 系统生成,那么为了正确显示语言设置应是 英文)



便捷功

初始化为出工厂设置 操作如下 点击NAVI/MENU(选择缺省菜单)── ◄◀ or VOL+(选择YES) ──点击NAVI/MENU (选择YES: 初始化)



显示 (Display)



背光灯 (Back-Light)

设置背光灯开启时间 SEC:可以设置为0到30秒钟 MINUTE:可以设置为0到30分钟 按NAVI/MENU键切换SEC/MINUTE



显示对比 (LCD Contrast)

调整液晶显示屏的显示对比度

对比度可以用 ◄ or►►I(VOL+orVOL-) 键 调节




5-13

便捷功能

显示图示(Visualization)

可以显示播放是的音频图示, 曲目过去时间, 可用存储空间





※ 滚屏速度(Scroll Speed)

设置歌曲名滚屏速度,可以为 1×/2×/3×/4× Vertical:从下到上滚动字幕 Horizonal:从左到右滚动字幕



■ 标签信息 (Tag Information)

ON:显示ID3图标信息 OFF:显示文件名

※ 如果曲目没有图标信息, 文件名会忽视设置自动显示



时间 (Play Time Information)

NORMAL:显示过去时间 REMAIN:显示剩余时间

注意: 对于VBR(动态比特率)文件,时间

可能不精确



选择电池 (BATTERY SELECT)

选择当前使用的电池使播放器更准确的显示电池容量



便捷功能

计时器 (Timer)



睡眠自动关机(Sleep Power Off)

睡眠自动关机

在一定时间不操作后、自动地关闭。 (时间范围是1分钟到180分钟) 使用 I◀■ 或 ▶▶I (VOL+或VOL-) 键调整时间

点击NAVI/MENU键、设置BEEP ON/OFF 铃声:

ON: 将在播放机关机前一分钟播放提示音


OFF:不播放提示音

关机后计时器自动归零

停止时关闭电源 (Stop Power Off)

音乐停止时自动关闭的等候时间 (时间范围可以从1到60分钟)

使用 ► 或 ▶ (VOL + 或 VOL -) 键调整时间





设置时间 (Set Time)

向 ◄ , ▶▶ 方向轻推NAVI/MENU键选择项目 向VOL+或VOL-设置时间



|闹钟/录音选择 (Alarm/Record Select) |

OFF: 闹钟和收音机录音功能将不生效, 另外 播放器在任何指定时间不启动 ALARM: 在 "Set Alarm" 指定时刻播 放器将会启动并开始播放音乐

TUNER RECORD: 在 "TUNER REC. Reservation" 设置(见5-19页) 指定的时刻,播放器将启动并 开始从已设置的电台录音。



设置闹钟 (Set Alarm)

设置闹钟

向 ► 或 ▶ 科 轻推NAVI/MENU键选择项目。 向VOL+或VOL-轻推设置闹钟。

SUN-SAT: 在选择的日期特定时间重复闹钟响铃 ALL:每天设定的时间闹钟响铃



便

功

能

控制 (Control)

设定要录音的时间和电台。

向 I◀◀ 或 ▶▶I ,轻推NAVI/MENU键 选择项目,向VOL+或VOL - 轻推设置录音时间

SUN-SAT: 在选择的日期特定的时间开始收音机 录音

ALL:每天设定的时间开始收音机录音



CONTROL

FF/RW SKIP

FF/RW SCAN SPEED

VOICE RECORDING MODE

快速跳跃(Fast Skip)

OFF: 关闭跳跃功能

10: 向前或后跳跃10首曲目播放 DIRECTORY: 跳到前或后一个文件夹

使用此功能,请快速向左或右轻推NAVI/MENU键两次 并保持不松开进行前跳或后跳

CONTROL J

FF/RW SKIP

□OFF
□10

⇒ ☑DIRECTORY

快进/退速度 (FF/RW Scan Speed)

设置快进/退速度 可以为1x/2x/4x/6x



5-19

便

捷

能

录音模式 (Voice Recording Mode)

设置录音时的音质

比特率: 8Kbps~160Kbps 采样率: 11.025KHz ~44.1KHz

AGC ON: 当录音时, 自动控制录音水平

远程录音会被放大

■ 自动侦测录音 (Voice Auto Detection)

无声时,录音模式会自动暂停 这适用于储存长时间的录音



VOICE RECORDING MODE

□AGC ON ⇒MAGC OFF

32KHz

32KBPS

CONTROL

OFF: 关闭自动侦测录音

Voice Auto Detection: 设置侦测灵敏度(1-10)

Record pause time setting:在暂停前设置无声时间(1-10)

■ FM收音录音模式 (TUNER RECORDING MODE)

设置录制FM收音时的音质 比特率:8Kbps~320Kbps 采样率:11.025KHz~44.1KHz



LINE-IN录音模式 (LINE-IN RECORDING MODE)

设置从LINE-IN录音时的音质

比特率: 8Kbps~320Kbps

取样时间频率: 11.025KHz ~44.1KHz



LINE-IN录音音量(LINE-IN RECORD VOLUME)

设置从LINE-IN录音时的音量 可设置值为0-64




录音自动同步 (LINE-IN AUTO-SYNC)

LINE-IN录音时,CD中每首曲目会自动创建一个文件

- OFF:关闭声音信号搜索

- Audio signal detection time(1-5秒): 用于决定结束一个曲目和开始一个新曲目 的无声范围



便

功

菜单 - 控制 (MENU-Control)

■ LINE-IN与外置麦克风(Line-in/Ext. Mic)

录音时可以选择外置麦克风或LINE-IN Line-In:通过Line-In录音 Ext.Mic: 通过外置麦克风录音

提示 - 要通过外置麦克风录制,在录音模式 选择LINE-IN(详见5-14,5-15页)

- 麦克风录音在LINE-IN模式下进行,音质和水平 遵循LINE-IN模式的设置值(详见5-22页)



菜单-播放模式 (MENU-Playback Mode)

播放模式 (Playback Mode)



重复模式/随机模式 (Repeat Mode/ Shuffle Mode)

播放状态下可供选择的播放模式,按MODE 键选择模式(可多选)(详见5-3,5-4页)

▼ 如何选择

向左右轻推 移动光标









点击选择



点击退出



▷ 只有被选中的模式才可以在播放状态下按MODE/REC键使用 (详见5-3,5-4页)

5-23

5-24

便

菜单 – 模式 (MENU-Mode)

试听模式 (Intro Mode)

Intro: 播放每首音乐的前10秒

Intro HIGHLIGHT: 从音乐的1分钟出播放10秒




学习模式 (STUDY MODE)

开启后,播放时轻推 ◄ ▶ 会跳过此处设置

的时间

0FF:关闭学习模式 范围为1-60秒



名称 (Name)

可以输入你的名称或自定义文本

▼ 按钮操作


停止播放



用 ◄◄ 或 ▶▶ 键选择字符 按Navi/Menu键输入字符。



在名称窗口用+和-音量键移动光标






用MEMORY/EO键,在英文和你喜欢的 语言间滚动



按MODE键删除字符





保存并退出

名字功能不支持中文和中文字符。

5-25

便


捷功

声音 (Sound)



Xtreme EQ

用户可以自由调节EQ均衡器 共有5个频段可调,3dB为一档, 设置值为-12dB至+12dB



- 如何设置Xtrem EO
- 用 I◀◀ , ▶▶I 选择 设定频段

选择频段




2. 用VOL+或VOL-键 调节

L-键 3. 点击PLAY/STOP 退出



Xtreme 3D

用户可以调节3D音效为最小, 自然和最大三个级别.通过选择 Bass Boost或者3D EQ扩展3D音效. 使用 I◀◀ ▶▶I 键来选择3D音效的级别, 且通过NAVI/MENU键选择DBE或者3D EQ




DBE设置 (DBE Setting)

可以设置bass center band,1至4共四个级别设置Bass Boost,3dB为一档,设置值为0dB至15dB. DBE(动态低音增强)增强了Low & Middle频率,而且仅在Xtreme 3D时使用



3D EQ设置 (3D EQ Setting)

用户可以自由调节EQ均衡器,共有5个频段可调,3dB为一档,设置值为-12dB至+12dB



5-27

便捷


功能

铃声音量 (Beep Volume)

声音平衡 (Sound Balance)

根据你的喜好调整左右声道,混合声

当声音均衡条移至L(左,20)进入 左声道当移至R(右,20)时,进入右 声道.设置值为0时,声音双声道输出



EQ限定 (EQ Limit)

ON: 限制均衡器频率控制以防止声音变形

OFF:可以享受原声,

尽管可能会发生声音变形




EQ选择 (EQ Select)

可以选择不同的EQ模式 用I◀◀ 或 ▶►I 选定EQ后点击NAVI/MENU 按钮选择



提 示

你不能选NORMAL EQ. 如果你没有选Xtrm EQ或Xtrm 3D, Xtrm EQ或Xtrm 3D在播放时无效





声音渐进 (Sound Fade in)

当开启时,音量在播放后逐渐增大



5-29

便捷功

 6-
 6-2
 6-3
 6-4

信

如果检查这些症状后问题仍然存在,请联系经销商或iRiver的售后服 务部(网上售后服务支持 http://www.iriver.com)

不能开机	◆ 检查HOLD键是否开启(ON),请设置为OFF◆ 电量可能不足,连接好PC和播放机后 请检查电池
耳机不发声	 检查音量是否设置为"0" 查看耳机是否接好 检查插头是否污浊,使用干燥清洁的布擦拭 受损的MP3或WMA文件可能导致无声或噪声,请在电脑上检查文件是否受损
液晶显示屏显示乱码	 检查 Menu ▷General ▷ Language 查看语言 选择是否正确。(参考5-12页)
FM接收效果差	调整播放器和耳机的位置 关闭附近的电气设备耳机同时有天线的作用,请调节
不能下载MP3文件	检查电池电量检查电脑与播放机连线是否牢固检查音乐管理软件是否运行正常检查播放机是否空间已满

安全保护

• 避免跌落或撞击播放器。

播放器设计为走路或跑步时使用,但是跌落或剧烈撞击可能造成损坏。

• 避免播放器接触水。

如果播放器接触水会引起内部损伤。

如果播放器弄湿、尽快用软布擦干

- 不要把播放器接触热源,或阳光直接照射,多尘土或沙,潮湿,雨, 机械冲击,不平整表面,或在密封窗户的车内。
- 长时间不使用,请取出电池。 电池长时间放在播放器里会腐蚀和损坏设备。
- 当过度积压,雷击或停电等情况出现,所有存储在设备上的数据可 能被删除。制造商不保证,并将对任何数据的损坏或丢失不负责任,其中 包括过度积压, 雷击或停电您将对储存在设备上的所有数据的保护负责。

关于耳机

• 交诵安全

在开车、骑自行车、或开机动化交通工具时、不要使用耳机。可能会造成 交通意外,甚至在有些地区是犯法的。在走路的时候,把耳机开到高音量 也有潜在的危险、特别是穿越人行横道的时候。存在潜在危险的情况下、 你应当谨慎或停止使用。

• 避免听力损害

不要用高音量收听。专家建议避免连续的、大声的、长时间的播放。如果 你感觉耳中有响声,要降低音量或停止使用。

• 体谅他人

音量保持中等。将使您可以听到外面的声音、同时不会影响他人。

1 耳机和耳机棉



2 USB连接线



3 安装光盘



使用手册/ 质量保证卡



5 电池 (AA型1粒)



6 挂绳



7 携带盒



8 臂带



9 音频转录线



※ 实物可能与图片不同,以实物为准;随机附件变动恕不另行通知

存储量	128MB	256MB	512MB	1GB
型 号	iFP-780	iFP-790	iFP - 795	iFP-799
USB 版本	1.1 (全速)	2.0 (高速)	2.0 (高速)	2.0 (高速)

※ 存储量不可扩充

类别	项目	规格				
音频	频率范围	20 Hz ~ 20 KHz				
	耳机输出	(L)18 mW + (R)18 mW (16 Ohm) max. Volume (L)12 mW + (R)12 mW (32 Ohm) max. Volume				
	信噪比	90 dB(MP3)				
FM 收音	收音频率范围	87.5 MHz ~ 108 MHz				
	信噪比	60 dB				
	天线	耳机线				
音乐 格式支持	文件格式	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, OGG, ASF				
	比特率	8 Kbps ~ 320 Kbps (OGG: 44.1 KHz, 96Kbps~225Kbps)				
	TAG信息	ID3 VI, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0, ID 3 V2 4.0				
压缩格式		11.025KHz ~44.1KHz, 8Kbps ~ 320Kbps				
液晶显示屏		4行点阵式背光				
语言		40 种				
录音		约36小时 (8kbps,256MB)	约72小时 (8kbps,256MB)	约144小时 (8kbps,512MB)	约288小时 (8kbps,1GB)	
最大播放时间		约40小时(128kbps,MP3,音量:20,EQ Normal,碱性电池 2400mAh)				
尺寸		87(W) x 32(D) x 26.7(H) mm				
重量		37 g (不包括电池) 勿62克(包括电池)				
电池		1粒AA碱性电池				
工作温度		-5 °C ~ 40 °C				





6-5